SHINKOU DIY シリーズ

簡単に設置できる車止めポール

スカットSP 取扱説明書

◆ 簡単に早く設置が可能!

新杭打ち工法 **アローチップ工法** 特許出願中

当社が開発した新しい杭打ち工法(特許出願中)により、穴を掘らず大掛かりな工事を必要とせず簡単に早く設置が可能となりました。

穴を掘らず、大掛かりな工事を必要としません。

- ◆ **再施工** 破損しても同じ場所に再設置できます。
- ◆ **リーズナブル** 施工コストだけでなく、製品コストもスマートにしました。
- ◆ **日曜大工(DIY)** ちょっとがんばれば自分たちで。

もくじ

スカットSPとは …… 2
固定式 …… 3
固定式(チェーン収納タイプ) …… 4
脱着式 …… 8
部品の一覧／チェーンの規格 …… 10

SHINKOU 有限会社 新光工業
愛知県小牧市大字南外山31-1
TEL 0568-75-7596 FAX 0568-75-0633 Mail info@shinkoukougyou.co.jp URL http://shinkoukougyou.co.jp

スカットSP

脱着式【型番:SP-D】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.5Kg

実用新案権取得

ポールを取り外して、保管ができます。

ポール部が軽量で立ったまま鍵が出来、キャップを回しチェーンをひねる(実用新案申請中)事で簡単に盗難(いたずら)防止も出来る。取り外したポールは、別売りの専用スタンドに片づける事で見た目にも綺麗に保管できます。

●施工イメージ

●別売品

車止めスタンド3本
盗難防止型

車止めスタンド5本

◀車止め
スタンド
使用例

車止めキャップ

●商品名・型番

脱着式キャップ
(アイボルト付)
●型番:SP-D1

差込みピン(65)
●型番:SP-DP

車止めキャップ
●型番:SP-CAP

脱着式ポール
●型番:SP-D650

打込みポール
●型番:SP-D350

盗難防止チェーン
●型番:SP-D2

●サイズ

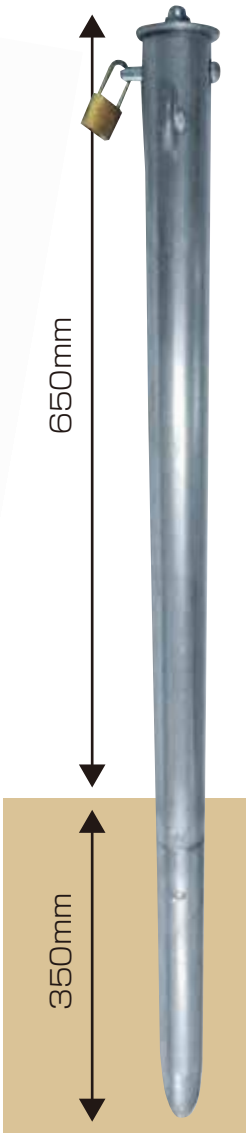

施工に必要な道具

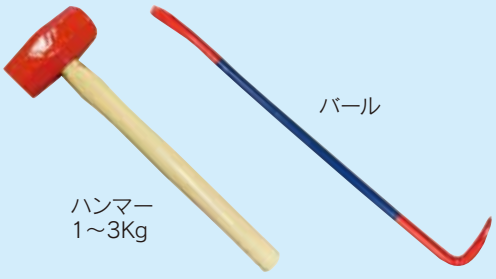

ハンマー
1～3Kg

バール

たたき(小)
【別売り】

当木

引抜スタンド
【別売り】

スカットSP
脱着式 【型番:SP-D】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.5Kg

実用新案権取得

使用方法

注意 設置場所が土・砂利の場合は「アローチップ工法」、
アスファルト・コンクリートの場合は「砂入れ工法」を用いてください。
また、地盤の状況によりご判断願います。

①打込みポールの打込み方

水道管などの既設物の位置を確認してから
打込みポールを打込みます。

注意 打込みには別売りの「たたき(小)」を
ご使用ください。

←たたき(小)
【別売り】

注意 チェーン方向と打込み
ポール内のピン方向の
関係を確認しながら
打込みポールを打込みます。

②打込みポールの抜き方

①Uフックを外しキャップと
チェーンを分けます。

②チェーンの先端を打込み
ポールの下のピンに通します。

③Uカンでチェーンの先端を
引掛けチェーンを引き上げます。

④最初に外したフックを
使い輪を作ります。

⑤バールなどで引抜きます。

⑥最後にチェーンと
キャップをUフックで
再度つなぎます。

または 次ページの「④盗難防止」を施して、脱着式ポール
と打込みポールを一体化させ、固定式のように引
抜スタンド【別売り】や当木と、バールとクランプ
を使用して抜くこともできます。

③車止めキャップの使い方

ポールを取り外した後は打込みポール
に砂利・土などが入らないように、チェー
ンが付いたまま盗難防止キャップを打
込みポールの中に入れ蓋をしてくださ
い。また、打込みポールに水が溜まり
チェーンが汚れるのを防ぐ場合やポール
を盗難防止キャップごと保管したい場
合は、別売りの「車止めキャップ」で蓋を
してください。

スカットSP

脱着式【型番:SP-D】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.5Kg

実用新案権取得

④盗難防止

1 盗難防止チェーンを
ポールに入れます。

2 打込みポールのピンに
Uカンを引掛けます。

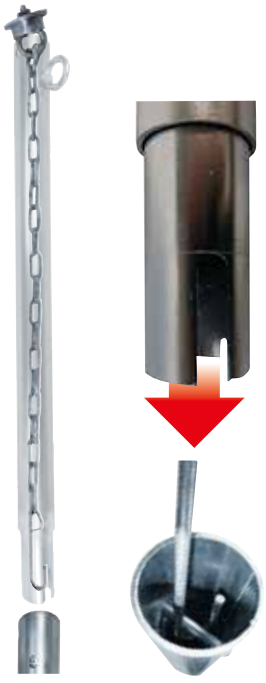

3 Uカンが外れない様に
上に引張りながら
キャップを3回転程回します。

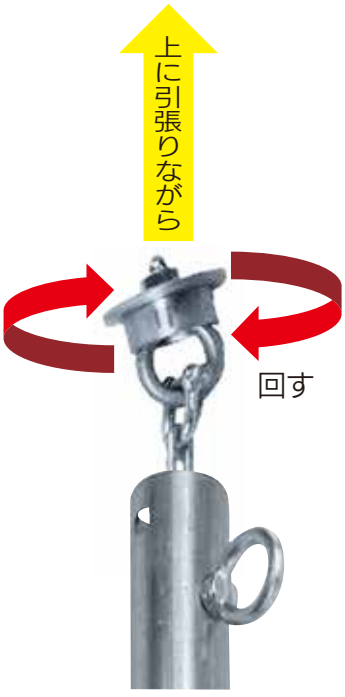

4 チェーンがよじれながら
短くなっていきます。

5 差込みピンを通して施錠
すれば盗難防止の完了。

6 外す時は逆に1回転程度回せば
チェーンが伸びてUカンが外れ、
ポールが抜けます。